

Fig. 9

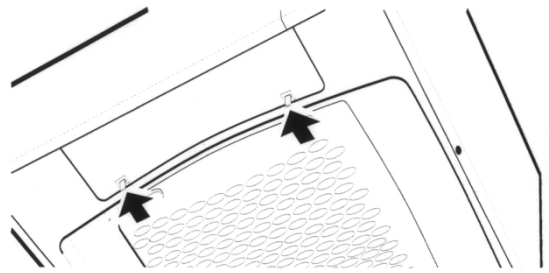


Fig. 10

N VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Før rengjøring må hetten gjøres strømløs ved enten å trekke ut støpselet eller ta ut / slå av sikringene.

Kjøkkenheten tørkes av med en fuktig klut og mildt såpevann. Filteret bør rengjøres ca. 2 ganger pr. måned ved normalt bruk. Filteret kan tas løs fra hetten ved rengjøring. Filterkassetten løsnes ved å trykke inn "snappertåsene" i forkant, fig. 9, mens selve filterduken frigjøres ved å løsne filterholderen som vist. Bløtlegg filterduken og filterholderen i varmt såpevann. Filterkassetten kan også vaskes i oppvaskmaskin.

Noen ganger pr. år bør innbyggingsheten vaskes innvendig med fuktig klut og mildt såpevann. Sett tilbake filter og filterkassetten og trykk opp slik at den låser fast i "snappertåsene". **Kontroller at alle fire festene er på plass.**

Selve avtrekkskanalen fra kjøkkenheten må også rengjøres en gang i blant. Dette kan gjøres ved å trekke børste eller fille gjennom ved hjelp av en snor. Kanalen nærmest hetten er mest utsatt for avleiring av fett og støv, og denne kan ofte være mest hensiktsmessig å skifte ut. (Spesielt aktuelt dersom slangebenyttelse for tilkobling av hetten til kanallegget).

NB: Manglende rengjøring kan medføre oppsamling av fett og økt brannfare.

Byte av lysrør

Ta løs lampeglasset ved at klipsfestet trykkes forover, fig. 10. Lysrøret trekkes ut av holderen, og nytt lysrør trykkes på plass.

S SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Före rengöring av kåpan, måste den göras strömlös, antingen genom att dra ur stickkontakten eller ta bort huvudsäkring.

Spiskåpan torkas av med en fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel. Filtret bör rengöras ca 2 gånger i månaden vid normalt användning. Filtret kan tas ur vid rengöring. Filterkassetten lossas genom att trycka in "snäpplåsen" i framkant, fig. 9, själva filterduken frigörs, genom att lossa filterhållaren. Blötlägg filtret och filterhållaren i varmt vatten med rengöringsmedel. Filterkassetten kan också rengöras i tvättmaskin.

Någon gång om året bör också kåpan rengöras invändigt med en fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel. Sätt tillbaka filtret och filterkassetten och tryck uppåt så att snäpplåsen fastnar. **Kontrollera att alla fyra fästena är på plats.**

Frånluftskanalen från spiskåpan bör också rengöras ibland. Detta görs genom att borsta kanalen invändigt. Kanalen närmast kåpan är mest utsatt för nedsmutsning av fett och damm, och är närmast aktuell för ett event. byte. (Speciellt om det används en slang för anslutning till kåpan).

OBS! Dålig rengöring av lagrat fett kan medföra brandfara.

Byte av lysrör

Ta loss lampeglasset genom att "klippfästet" trycks framåt fig.10. Lysrøret lossas från hållaren, och nytt lysrør trycks på plass.